

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

корпус	x
излив	
душевая насадка	
держатель для душевой насадки	
шланг для душа	
накладки и эксцентрики	
гибкая подводка	x
техническое руководство	x
гарантийный талон	x

ВНИМАНИЕ: Перед снятием или разборкой смесителя всегда выключайте воду. Откройте кран смесителя, спустите воду и убедитесь, что подача воды перекрыта. Для того, чтобы сохранить поверхность изделия гладкой и блестящей, регулярно чистите смеситель и соблюдайте следующие правила:

1. Для достижения лучшего результата используйте чистую воду и мягкую ткань для очистки поверхности смесителя.
2. Используйте только указанные ниже чистящие средства.

Мягкие чистящие средства. Бесцветные чистящие средства, полностью растворимые в воде и не обладающие абразивными свойствами порошки. Не используйте абразивные чистящие средства и воски. Не используйте грубые ткани, чистящие средства, которые могут нанести царапины. Не используйте отбеливатели, кислоты, воски, алкоголь, а также вещества, повреждающие хром.



3. После очистки промойте поверхность смесителя чистой водой и протрите мягкой тканью.
4. Регулярно снимайте аэратор и промывайте его под чистой водой.

CAUTION: Always turn water OFF before removing existing or disassembling the faucet. Open faucet handles to relieve water pressure and insure that complete water shut-off has been accomplished. To keep the surface clean and bright, please clean the faucet regularly, please abide by the following procedures:

1. Use rinsing water and soft cloth, clean bilge and bilge membrane on the surface to the best of the abilities.
2. Cleaned the residua with the following cleansers only.
3. After cleaning, use rinsing water to clean all cleanser immediately and drying with a soft cotton cloth.
4. Carefully dismantle the aerator regularly, rinse under clean running water until any loose debris is cleared to avoid the influence to water outflow.

Soft liquid cleanser.
Colorless glass cleanser, totally soluble powder cleanser without abrasive capability.(Mixed by instructions.)
No abrasive cleansers waxes.
Never use cleanser, emery cloth or handkerchief which can rub.
Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia,bleach, acids, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome.


Представительство BRAVAT в России
195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.44, лит.Д, бизнес-центр «Лето», офис 505
e-mail: info@bravat.info

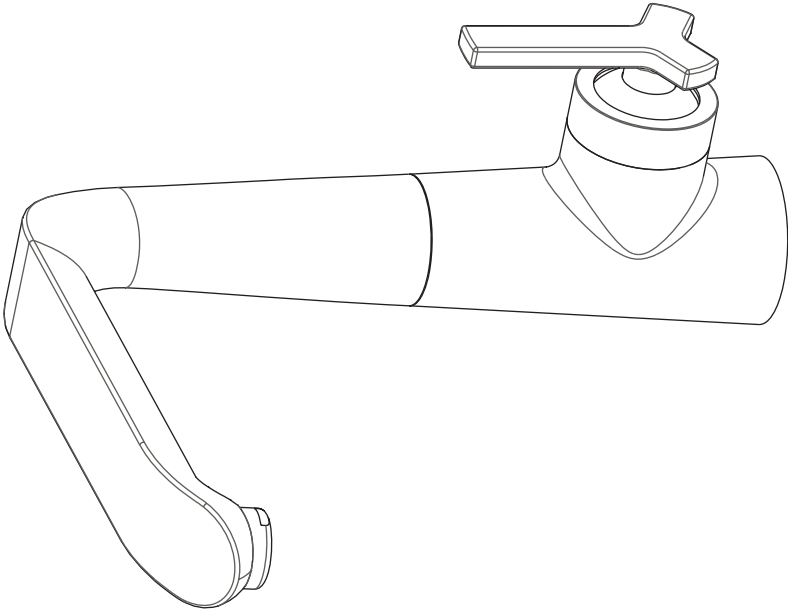

Design and Quality Control BRAVAT BY DIETSCHЕ 1873 Germany
Roman Dietsche GmbH
Talstraße 13, 79674 Todtnau, Am Elzdammm 7, 79312 Emmendingen, Germany



NO.	PART NO.	QTY.
1	5MA0C0034CP	1
2	53003811PL	1
3	5E0M0022PL	1
4	5L0C0784CP	1
5	5R0R0087PL	1
6	5MJ0C0035PL	1
7	5MR4P0014PL	1
8	56016902PL	2
9	5MR4P0015PL	1
10	5MA0C0033CP	1
11	5G0M0756CC	1
12	5G0M0755CC	1
13	5MR9R0006PL	1
14	53001413PL	1
15	5MR9R0005PL	1
16	5MR9F0005NT	1
17	5MT0F0007NT	1
18	5MT1C0022NT	1
19	5T0F0004NT	2
20	5D0M0041PL	1
21	5MT1C0021NT	1
22	5ML0Z0003CP	1
23	5ML0C0029CP	1
24	5MC0Z0011CP	1
25	5MQ0002NT	1

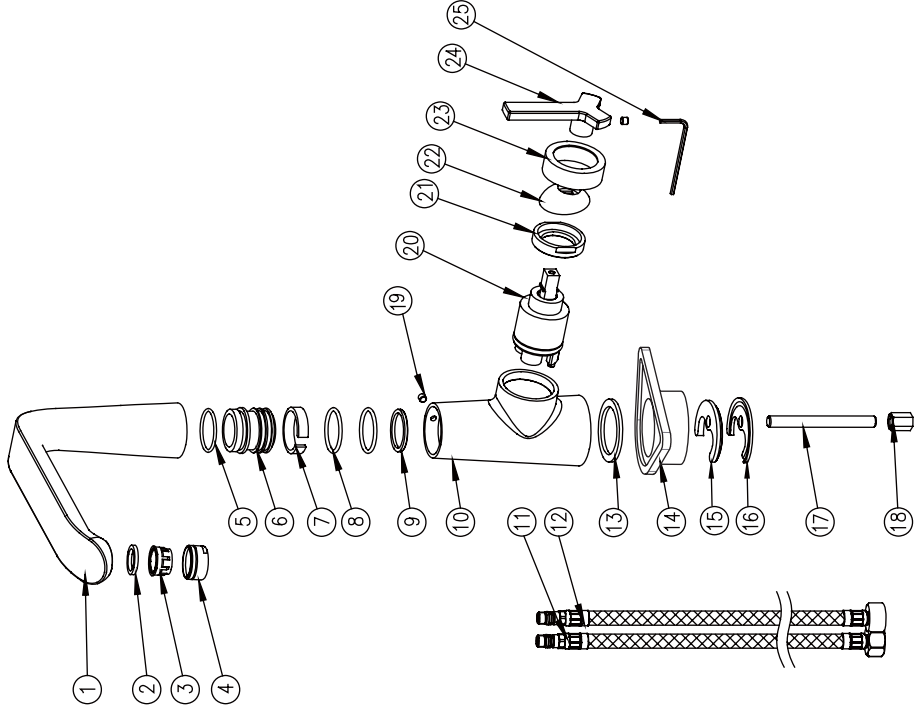

RUS

Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря-сантехника или специалистов, прошедших инструктаж!
Ее следует передать пользователю!

Область применения :
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена.

Технические данные

Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар

Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар

для ванны: прибл. 21,5 л/мин
для душа: прибл. 18 л/мин

Температура горячей воды на входе макс. 80 °С
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °С

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!



Установка :
Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!
Возможна установка ограничителя температуры
При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 20мм (см. Запчасти).



Проверка работы :
Проверить соединения на герметичность и проверить работу смесителя.
Закрытые смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.



Техническое обслуживание:
Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить
При работах по техобслуживанию перекрыть подачу воды!



При установке картриджа следить за правильным положением уплотнений .
Винты затягивать поочередно и равномерно до отказа.



Запчасти : см. рисунок со сборочными деталями (* = специальные принадлежности)
Уход : см. инструкцию по уходу

UKR

Ця технічна документація з виробу призначена виключно для слюсара-сантехніка або спеціалістів, що пройшли відповідний інструктаж!
Її не рекомендується передавати користувачу!

Сфера застосування:

Експлуатація з безнапорними накопичувачами (відкриті водонагрівачі) не передбачена

Технічні дані:

Тиск води: мін. 0,5 бар – рекомендується 1 – 5 бар
макс. 10 бар

Робочий тиск: Випробувальний тиск: 16 бар

Витрати при водному тиску 3 бар

для ванни : прибл. 21,5 л/хв
для душу: прибл. 18 л/хв

Температура гарячої води на вході макс 80 °С
Рекомендовано (енергозбереження): 60 °С

При тиску у водопроводі більш ніж 5 бар рекомендується встановити редуктор тиску
Необхідно уникати великих перепадів тиску у під'єднуваннях холодної та гарячої води



Установка :
Перед установкою та після установки ретельно промити систему трубопроводів (дотримуватись EN 806)!
Можлива установка обмежувача температуры.
За допомогою подовжувача можливо збільшити вивеснення на 20 мм.



Перевірка роботи:
Перевірити з'єднання на герметичність і перевірити роботу змішувача.
Закриття змішувача викликає автоматичне переключення з душу на вилив води у ванну.



Технічне обслуговування:
Всі деталі перевірити, очистити, при необхідності замінити.
При роботах з техобслуговування переключити постачання води!



При встановленні картриджа стежити за правильним розташуванням ущільнювачів. Гвинти затягувати по черзі, рівномірно та повністю.



Запчастини: див. мал. зі складальними деталями (* = спеціальне приладдя).
Догляд: див. інструкцію з догляду.

Šī tehniskā informācija par produktu ir paredzēta tikai uzstādītājiem vai profesionāliem speciālistiem!
Lūdzam nodot izmantotājam!

Lietojums:
Izmantošana ar zemu spiedienu ūdens uzkrājiem (atkārtājam karstā ūdens sildītājiem) nav iespējama.

Tehniskie dati
Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri
Darba spiediens: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri
Kontrolespiediens: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri
Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri
Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri
Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidroiskā spiediena: vismaz 0,5 bāri
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
maksimāli 10 bāri



Uzstādīšana:
Rūpīgi izskatiet caurvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!
Iespējama temperatūras ierobežotāja iebūve
Izvirzījumu iespējams palielināt par 20mm,
(skatiet "Rezerves daļas").



Funkcija:
Pārbaudiet pieslēgumu blīvumu un armatūras funkcionēšanu.
Pārbaudot ūdens padevi, dušas izplūde automātiski pārslēdzas uz vannas leplūdi.




Tehniskā apkope:
Visas daļas jāpārbauda, jāiztīra, nepieciešamā gadījumā jānomaina.
Veicot tehnisko apkopi, noslēdziet ūdens padevības




leplūdi, izmantojot patronu, ievērojiet pareizo blīvējumu
stāvokli.
Skrūves pievelciet pārmaiņus un vienādi.




Rezerves daļas: skatiet eksplozijas attēlojumu
(* = speciālie piederumi).
Apkope: skatiet kopšanas pamācību.

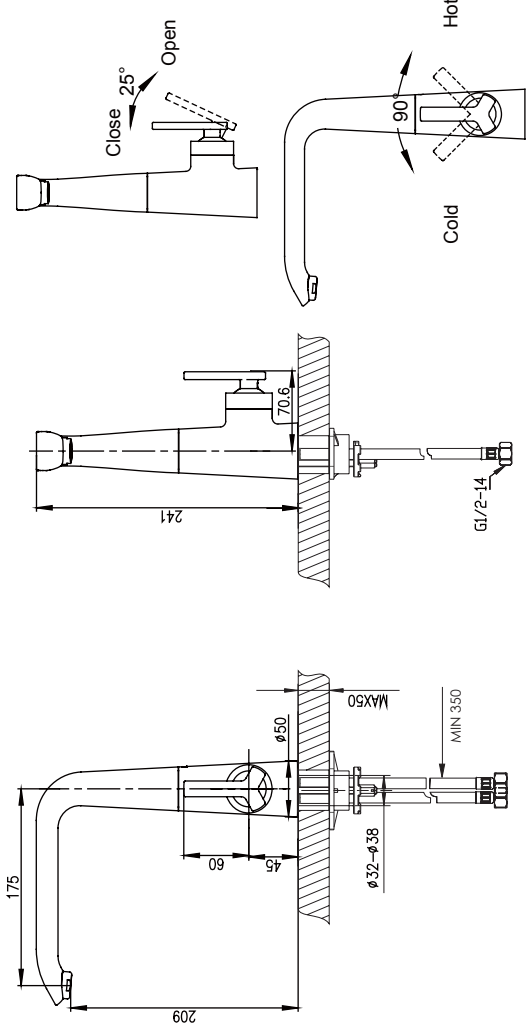


1

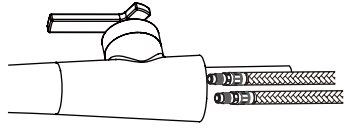

2

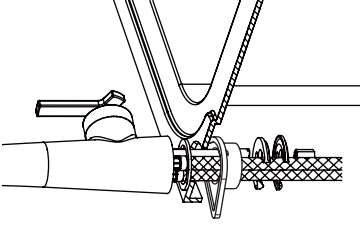

3

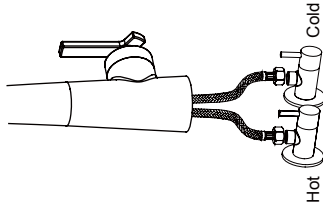

Izveidošana
Vamzdiņus gērai iēplaukrite pērie montavim āir po to
(vadovaukties EN 806)!
Galima īmontuot ītemperatūros ribotuā
īēkyēā gali bīti pālgīnta 20mm, pālgīnīmo
(īr. atsārgīnīū dētāliū sīrāēā).



Veikīmas
Pātīkrīnkīte, ār ījungtys sāndārios īr ār veikīā
māīēytūvas.
īējūngus īr vēl ījūngus māīēytūvā, duēās āutomātīēkāī
īējūngīamas īr ījūngīamas vāndēns tēk ējīmas ī vōnīā



Tēchnī ē pīēīē īrā
Pātīkrīnkīte īr nuvālykīte dētāles. Jēī rēikīā,
pākeīskīte īās nāujōmīs.
Atīēkdāmi tēchnīnē pīēīēīrū āzēskīte vāndēnī!



**Montuodāmi īdēklā ātkrēpkīte dēmes ī ī tēī, ār
tīnkāmāī īstātytos tāpīrēs.
Tolygāī vīenā po kīto pīvērēkīte vārētus.**



**Atsārgīn ēs dētāī ēs: īr. sprogīmo īlustrācijā
(* = spēcīāliūs pīedāī)
Pīēīēīrū: īr. pīēīēīrūs nurodymus**

Šī tehniskā informācija ir paredzēta tikai santechnikai ir apmācītiem personāliem!
Prasīme jā pērduoti vārtotojūi.

Nāudojīmo sītīs
Nēgāīlīma nāudoīti sū nēslēgīnīāīs vāndēns kāupīklīāīs
(ātīvāīāīs vāndēns īēīdytūvāīs).

Tēchnīāī dūomēnys
Vāndēns slēgīs: mīn. 0,5 bārō; rēkomēnduōjāīā 1 – 5 bārāī
Dārīnīs slēgīs: māk. 10 bārū
Bāndomāsīs slēgīs: 16 bārū
Pīrātākā ēsānt 3 bārū vāndēns slēgīūī
vōnīōjē: āpīē 21,5 l/mīn.
dūē: āpīē 18 l/mīn.
tēkānēō kārēto vāndēns tēmpērātūrā: māk. 80 °C
Rēkomēnduōjāīā tēmpērātūrā (tāupānt ēnērgījā): 60 °C

Jēī stāīnīs slēgīs dīdēsīs nēī 5 bārāī, rēīkīā īmōntuotī slēgīō
rēduktōrīū.

Nēīēskīte sūsīdārīty dīēīēlīām ēālto īr kārēto vāndēns slēgīū
skīrtumīū!

D

Diese Technische Produktinformation ist ausschließlich für den Installateur oder eingewiesene Fachkräfte!

Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist nicht möglich.

Technische Daten

Fließdruck:	min. 0,5 bar – empfohlen 1 – 5 bar
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Prüfdruck:	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck	
bei Wanne:	ca. 21,5 l/min
bei Brause:	ca. 18 l/min
Temperatur Warmwassereingang	max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinsparung):	60 °C

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedruck über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!

Installation:

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Einbau eines Temperaturbegrenzers möglich

Die Ausladung kann um 20mm vergrößert werden

Funktion:

Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.

Schließen der Armatur bewirkt automatisches Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf.

Wartung:

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen.

Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

Schrauben wechselweise gleichmäßig anziehen.

Ersatzteile:siehe Explosionsdarstellung

(* = Sonderzubehör)

Pflege : siehe Pflegeanleitung

PL

Informacja techniczna o produkcie przeznaczona jest wy łącznie dla instalatorów lub osób z przygotowaniem fachowym!

Informacji ę należy przekazać użytkownikowi!

Zakres stosowania

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Dane techniczne

Cisnienie przepływu:	min. 0,5 bar – zalecane 1 – 5 bar
Cisnienie robocze:	maks. 10 bar
Cisnienie kontrolne:	16 bar
Napięcie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar	
dla wanny:	ok. 21,5 l/min
dla prysznicza:	ok. 18 l/min
Temperatura na doprowadzeniu gorącej wody	maks. 80 °C
Zalecana (energospożyczeniowa):	60 °C

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!

Instalacja:

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przetżycać EN 806)!

Mżliwe jest zamontowanie ogranicznika temperatury

Wysięg można zwiększyć o 20mm, nr zam.

Działanie:

Sprawdzić szczelność połączeń i działanie armatury.

Zamknięcie armatury powoduje automatyczne przłączenie wypływu z prysznicza na wypływ z wylewki wannowej.

Konserwacja:

Sprawdzić ę wszystkie części, oczy ści i ewent. wymienić.

Podczas prac konserwacyjnych zamknąć dopływ wody!

Podczas monta zu głowicy zwrócić uwag ę na prawidłowe osadzenie uszczeliek.

Wkręcić i stopniowo równomiernie dokręcić śruby.

Części zamienne: zob. rysunek poglądowy

(* = akcesoria)

Pielęgnacja : zob. Instrukcja pielęgnacji

GB

This technical product information is exclusively for the installer or trained specialists.

Please pass these instructions on to the user.

Application:

Operation with unpressurized storage heaters is not possible.

Specifications

Flow pressure:	min. 0.5 bar – recommended 1 – 5 bar
Operating pressure:	max. 10 bar
Test pressure:	16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure	
for bath:	approx. 21,5 l/min
for shower:	approx. 18 l/min
Hot water inlet temperature	max. 80 °C
Recommended (energy saving):	60 °C

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.

Installation:

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Fitting a temperature limiter is possible

The projection can be increased by 20mm, extension

Function:

Check connections for leaks and check function of fitting.

Flow is diverted automatically from shower outlet to bath inlet when the fitting is closed.

Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if necessary.

Shut off water supply for maintenance work.

When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.

Tighten the screws evenly and alternately.

Replacement parts:see exploded drawing

(* = special accessories)

Care: see Care Instructions

EST

Käesolev tehniline tooteinformatsioon on suunatud eranditult paigaldajale või pädevale spetsialistile.

Palume edastada see kasutajale!

Kasutusala:

Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise veekuumutiga)!

Tehnilised andmed

Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitatavalt 1 – 5 baari

Surve tõrreziimis: maksimaalselt 10 baari

Testimisurve: 16 baari

Läbivool 3-baarse veesurve korral

vanni puhul: u 21,5 l/min

duši puhul: u 18 l/min

Siseneva kuumava vee temperatuur maksimaalselt 80 °C

Soovitavlik temperatuur energiasäästuks: 60 °C

Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveetorust siseneva vee vahel!

Paigaldamine:

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Võimalik on paigaldada temperatuuri piiraja

Segisti ulatust saab pikendada 20mm võrra, (vt tagavaraosad).

Funktsioon:

Veenduge, et ühenduskohad ei leki ja segisti töötab.

Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt dušivoolikust vannitilasse.

Tehiline hooldus:

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada ja vajadusel asendada.

Hooldustööde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!

Keramillise sisu paigaldamisel jälgige tihendite õiget asendit.

Keerake kruvid vaheldumisi ühtlaselt kruvides kinni.

Tagavaraosad: vt plahvatusolukorra kirjeldust

Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.

4

5